


PUXING
THE POWER OF STAR



PX-728
KASUTUSJUHEND

Raadiojaama ettevalmistamine kasutamiseks

Antenn keerake enne kasutamist
pessa päripäeva kuni kindla
kinnitumiseni.

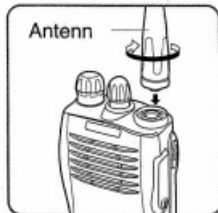

**NB! ILMA ANTENNITA saatenupu (PTT)
vajutamisel KAHJUSTATE jaama
võimendit TAASTAMATULT !!!**

Soovi korral võite pakendis
oleva vööklambri kinnitada
akul olevasse pessa.


Vööklamber ei sega aku
laadimist laualaadijaga.



Raadiojaama ettevalmistamine kasutamiseks

Raadiojaamal on komplektis 1600 mAh aku.
Kasutades jaama 10% saatel olles ja 90% ooterezhiimil
peaks kasutusaeg ulatuma 12 tunnini.

Asetage aku alumine osa
jaamal asetsevatesse kinnitus-
avadesse

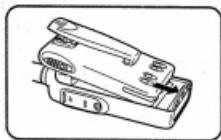

Vajutage aku ülemisele osale
selle lukustamiseks jaama külge



Aku eemaldamiseks libistage
lukusteid mõlemalt aku küljelt
üheaegselt ja eemaldage aku
ülemine osa jaama külest






Raadiojaama ettevalmistamine kasutamiseks

Jaamaga kaasas on vooluvõrgust (230 V) aku laadimiseks laualaadija ja adapteralaldi.

Esmalt ühendage adapteralaldi laualaadijaga.



Laadida võite akut eraldi või raadiojaama külge kinnitatuna.


NB! Laadides peab jaam olema välja lülitatud.

Laadija tuled:

PUNANE - akut laetakse

ROHELINE - laadija on aku laadimise lõpetanud


VILKUV PUNANE - aku laadimisega on probleem kontrollige, kas aku on asetatud laadijasse korrektselt või on aku saanud kahjustada.

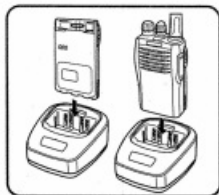


Raadiojaama kasutamine

Sisse lülitamiseks keerake päripäeva sisse-välja/hääletugevuse nappu.

Kõlab pikk toon, tervitus ja valitud kanali inglisekeelne number

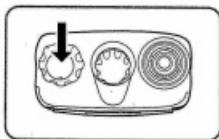

Valige sobiv helitugevus valjemaks nappu päripäeva keerates ja vastupäeva vaikumaks.

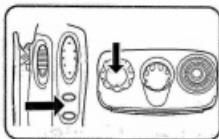


Lisafunktsioonide nupud:
MUST (ülemine) - hoides all

2 sekundit lülitate välja müraluku ja kuulete eetrimüra ning nõrke signaale, uuesti 2 sekundiks alla vajutades aktiveerite müraluku (samuti kui lülitate jaama välja)

PUNANE (alumine) - salastusfunktsiooni (*scambler*) aktiveerimine. Hoides all 2 sekundit lülitate sisse ja sama korrates välja (NB! Jaama välja lülitamisel ei taastu tavarezhiim - sellisel juhul kostub sisse lülitamisel kaks lühikest tooni)


Pöörates kanalivaliku nappu saate valida kanali 1-16 (kanalijaotus on trükitud jaama taga olevale kleebisele)

Programmeerimata kanali valimisel kostub katkematu toon)

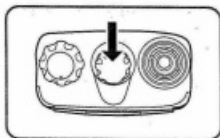

Raadiojaama teel suhtlemiseks vajutage PTT (*push-to-talk*) nappu ja rääkige mikrofoni 3-4 cm kauguselt.

Kuulamiseks vabastage napp.

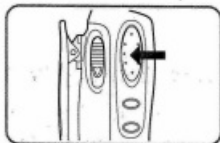



Kanalivaliku nupp 1-16
(vt. jaama taga olevat kleebist)

Sisse-välja lülitamise -
hääletugevuse nupp

Mikrofon

Antenn

Led-indikaator

roheline - jaam on
vastuvõtul

punane - jaam on saatel
vilkuv punane - aku
on tühi

Kõlar




PTT (*push-to-talk*) nupp
vajutage, kui soovite
rääkida. Vabastage, kui
soovite kuulata.

Lisafunktsioonide
nupud

MUST (ülemine) -
hoides all 2 sekundit
lülitate välja müraluku
- kuulete eetrimüra ja
nõrke signaale

uuesti 2 sekundiks alla vajutades aktiveerite jälle
müraluku (samuti juhul kui lülitate jaama sisse-välja)

PUNANE (alumine) - salastusfunktsiooni (*scambler*) aktiveeri-
mine. Hoides all 2 sekundit lülitate sisse ja sama korra välja
(NB! Jaama välja lülitamisel ei taastu tavarezhiim)

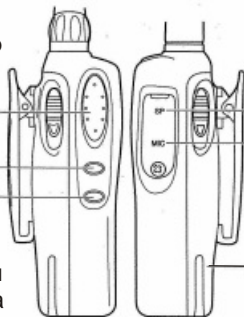

Peakomplekti
(*hands-free*) pistik

Aku



Raadiojaama kasutamine

Peakomplekti (*hands-free*) kasutamiseks eemaldage kummikate pistikult (ei ole vaja kruvi eemaldada!)



Asetage peakomplekti pistik pessa.



Peakomplekti kasutamisel on välja lülitatud jaama kõlar ja mikrofon. Rääkimiseks kasutage peakomplekti mikrofoni.

Peakomplekti mikrofonil on PTT-nupp, mida kasutage sarnaselt jaamal asetsevaga.

WALDU FT
Viljandi mnt 9
Rapla
79511 Eesti

tel. 56 54 119
tel. 50 47 119

e-mail: info@waldu.ee

www.waldu.ee