


**PUXING**  
THE POWER OF STAR



**PX-728**  
**KASUTUSJUHEND**

## Raadiojaama ettevalmistamine kasutamiseks

Antenn keerake enne kasutamist  
pessa päripäeva kuni kindla  
kinnitumiseni.

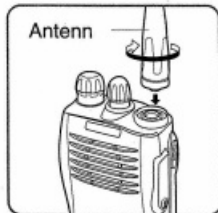

**NB! ILMA ANTENNITA saatenupu (PTT)  
vajutamisel KAHJUSTATE jaama  
võimendit TAASTAMATULT !!!**

Soovi korral võite pakendis  
oleva vööklambri kinnitada  
akul olevasse pessa.


Vööklamber ei sega aku  
laadimist laualaadijaga.



## Raadiojaama ettevalmistamine kasutamiseks

Raadiojaamal on komplektis 1600 mAh aku.  
Kasutades jaama 10% saatel olles ja 90% ooterezhiimil peaks kasutusaeg ulatuma 12 tunnini.

Asetage aku alumine osa jaamal asetsevatesse kinnitus-avadesse

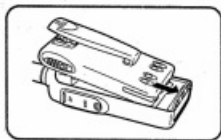

Vajutage aku ülemisele osale selle lukustamiseks jaama külge



Aku eemaldamiseks libistage lukusteid mõlemalt aku küljelt üheaegselt ja eemaldage aku ülemine osa jaama külest






## Raadiojaama ettevalmistamine kasutamiseks

Jaamaga kaasas on vooluvõrgust (230 V) aku laadimiseks laualaadija ja adapteralaldi.

Esmalt ühendage adapteralaldi laualaadijaga.



Laadida võite akut eraldi või raadiojaama külge kinnitatuna.


**NB!** Laadides peab jaam olema välja lülitatud.

Laadija tuled:

PUNANE - akut laetakse

ROHELINE - laadija on aku laadimise lõpetanud


VILKUV PUNANE - aku laadimisega on probleem kontrollige, kas aku on asetatud laadijasse korrektselt või on aku saanud kahjustada.

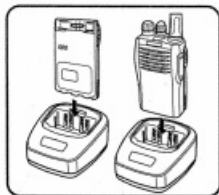


## Raadiojaama kasutamine

Sisse lülitamiseks keerake päripäeva sisse-välja/hääletugevuse nappu.

Kõlab pikk toon, tervitus ja valitud kanali inglisekeelne number

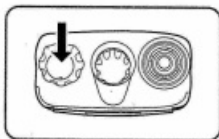

Valige sobiv helitugevus valjemaks nappu päripäeva keerates ja vastupäeva vaikumaks.

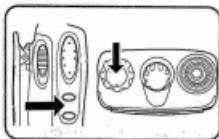


Lisafunktsioonide nupud:  
**MUST** (ülemine) - hoides all

2 sekundit lülitate välja müraluku ja kuulete eetrimüra ning nõrke signaale, uuesti 2 sekundiks alla vajutades aktiveerite müraluku (samuti kui lülitate jaama välja)

**PUNANE** (alumine) - salastusfunktsiooni (*scambler*) aktiveerimine. Hoides all 2 sekundit lülitate sisse ja sama korrates välja (NB! Jaama välja lülitamisel ei taastu tavarezhiim - sellisel juhul kostub sisse lülitamisel kaks lühikest tooni)


Pöörates kanalivaliku nappu saate valida kanali 1-16 (kanalijaotus on trükitud jaama taga olevale kleebisele)

Programmeerimata kanali valimisel kostub katkematu toon)

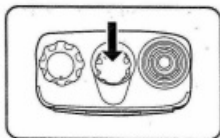

Raadiojaama teel suhtlemiseks vajutage PTT (*push-to-talk*) nappu ja rääkige mikrofoni 3-4 cm kaugusest.

Kuulamiseks vabastage napp.

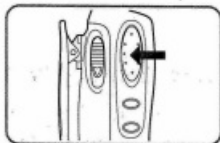



Kanalivaliku nupp 1-16  
(vt. jaama taga olevat kleebist)

Sisse-välja lülitamise -  
hääletugevuse nupp

Mikrofon

Antenn

Led-indikaator  
roheline - jaam on  
vastuvõtul  
punane - jaam on saatel  
vilkuv punane - aku  
on tühi

Kõlar




PTT (*push-to-talk*) nupp  
vajutage, kui soovite  
rääkida. Vabastage, kui  
soovite kuulata.

Lisafunktsioonide  
nupud

**MUST** (ülemine) -  
hoides all 2 sekundit  
lülitate välja müraluku  
- kuulete eetrimüra ja  
nõrke signaale

uuesti 2 sekundiks alla vajutades aktiveerite jälle  
müraluku (samuti juhul kui lülitate jaama sisse-välja)

**PUNANE** (alumine) - salastusfunktsiooni (*scambler*) aktiveeri-  
mine. Hoides all 2 sekundit lülitate sisse ja sama korra välja  
(NB! Jaama välja lülitamisel ei taastu tavarezhim)

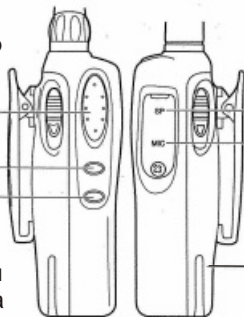

Peakomplekti  
(*hands-free*) pistik

Aku



## Raadiojaama kasutamine

Peakomplekti (*hands-free*) kasutamiseks eemaldage kummikate pistikult (ei ole vaja kruvi eemaldada!)



Asetage peakomplekti pistik pessa.



Peakomplekti kasutamisel on välja lülitatud jaama kõlar ja mikrofon. Rääkimiseks kasutage peakomplekti mikrofoni.

Peakomplekti mikrofonil on PTT-nupp, mida kasutage sarnaselt jaamal asetsevaga.

WALDU FT  
Viljandi mnt 9  
Rapla  
79511 Eesti

tel. 56 54 119  
tel. 50 47 119

e-mail: [info@waldu.ee](mailto:info@waldu.ee)

[www.waldu.ee](http://www.waldu.ee)